




## **ESTORES NOCHE Y DÍA**

### **GUÍA DE MEDICIÓN**

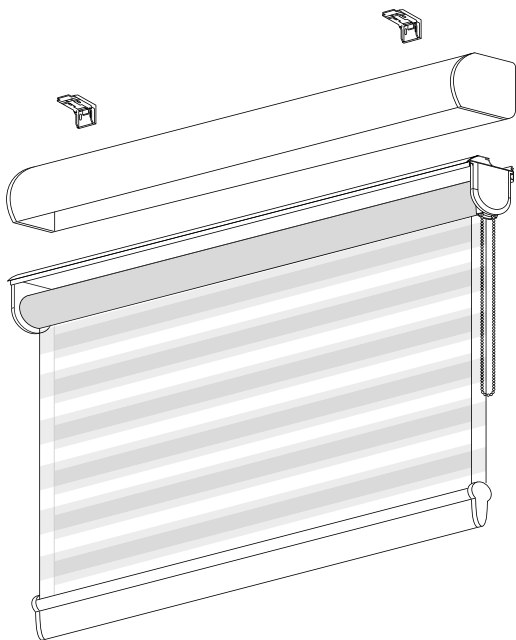

# Indice

## **1 | Medidas del estor y del tejido**

## **2 | Medición del ancho**

2.1 | Con espacio a ambos lados

2.2 | Con espacio a un solo lado

2.3 | Entre paredes

2.4 | Ventanas esquineras

2.5 | Ventanas rinconeras

## **3 | Medición del alto**

3.1 | Instalación a pared


3.2 | Instalación a techo

## **4 | Medidas del producto**


4.1 | Medidas de los soportes

4.2 | Medidas del cajón


# Necesitamos

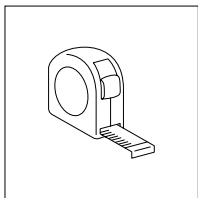

**Metro**

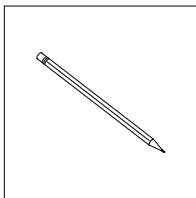


**Lápiz**

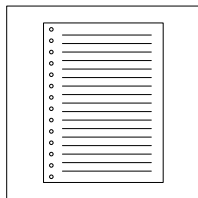

**Bloc de notas**

# 1| Medidas del estor y del tejido

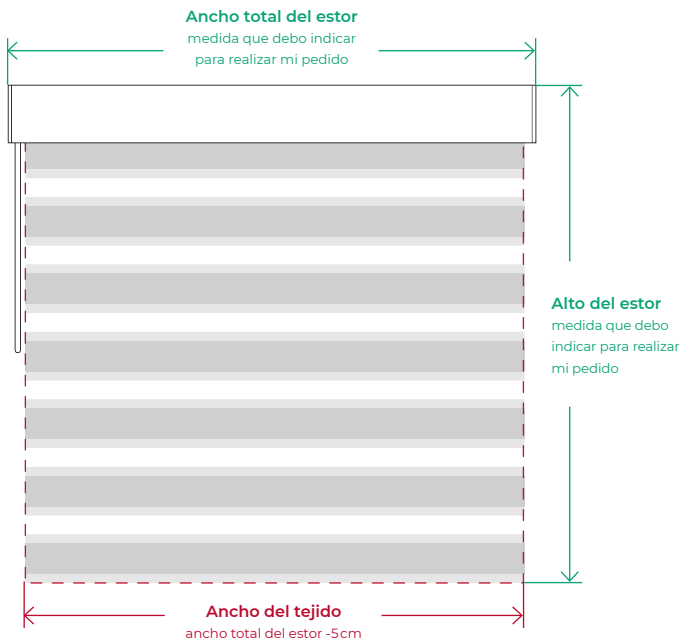


El **ancho** que indicaremos corresponde al ancho total del estor, contando el cabezal (tanto con cajón como sin cajón). En cambio, el tejido será 5 cm inferior a esa medida. (-2,5 cm a cada lado)


El **alto** que indicaremos corresponde al alto total del estor cuando este está totalmente bajado.

## 2| Medición del ancho


Debemos identificar como se encuentra instalada nuestra puerta o ventana. Cada una de estas 5 opciones tiene una forma de medición distinta:

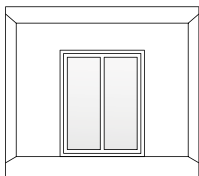


Con espacio  
a ambos lados

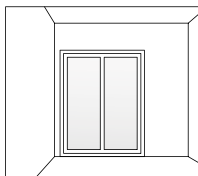


Con espacio  
a un solo lado

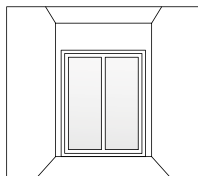

Entre paredes

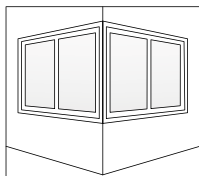


Con ventanas  
esquineras

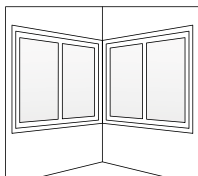

Con ventanas  
rinconeras

## 2.1| Con espacio a ambos lados

### Ejemplo de medición, ancho

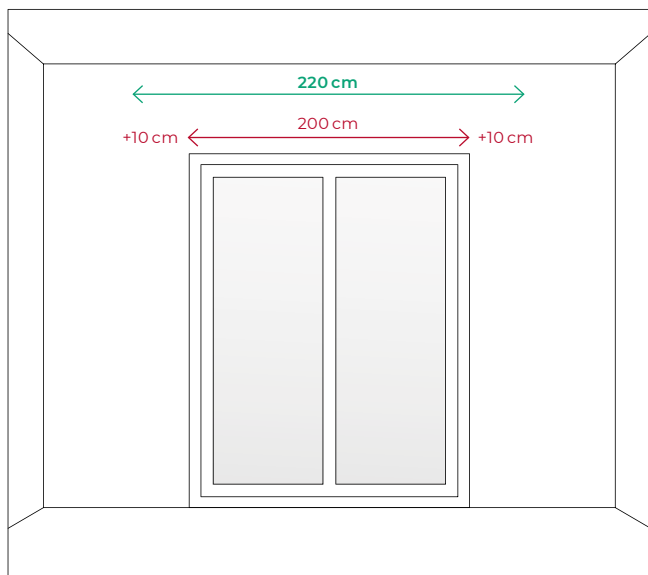


Medimos y apuntamos el ancho de nuestra ventana, en este caso, 200 cm. Sumamos 10 cm a la derecha y 10 cm a la izquierda.

El ancho de nuestro estor medirá  
 **$200 + 10 + 10 = 220 \text{ cm.}$**

## 2.2| Con espacio a un solo lado

### Ejemplo de medición, ancho

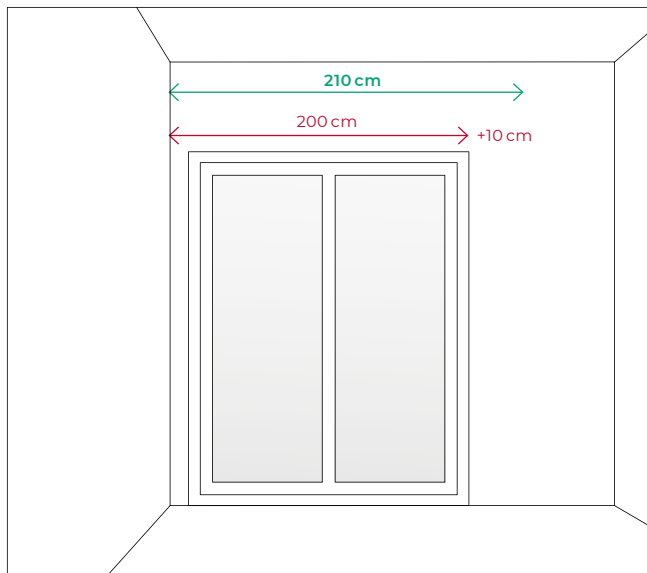


Medimos y apuntamos el ancho de nuestra ventana hasta la pared, en este caso, 200 cm. Sumamos 10 cm en el lado donde hay espacio.

El ancho de nuestro estor medirá  
 **$200 + 10 = 210 \text{ cm.}$**

## 2.3 | Entre paredes

### Ejemplo de medición, ancho

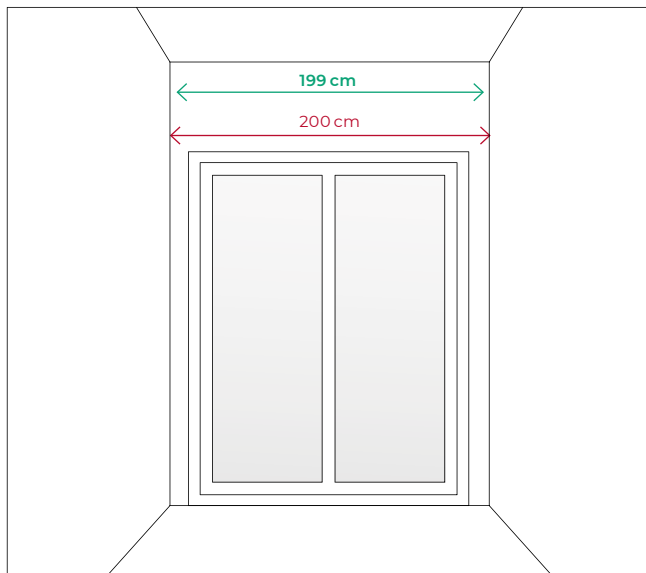


---

Medimos y apuntamos el ancho que tenemos entre las dos paredes, en este caso, 200 cm y restamos 1 cm (0,5 cm a cada lado)

El ancho de nuestro estor medirá  
 **$200 - 0,5 - 0,5 = 199 \text{ cm.}$**

## 2.4 | Ventanas esquineras

### Ejemplo de medición, ancho

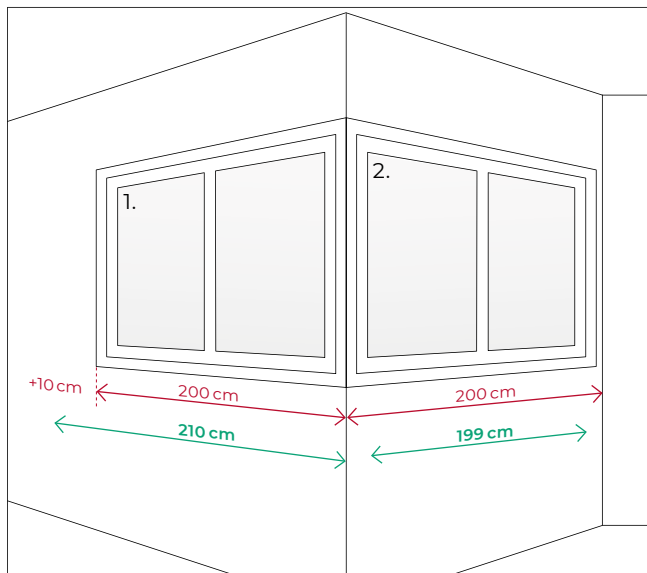


Identificamos si nuestras ventanas tienen **espacio a un sólo lado** o si están **entre paredes**. Aplicamos los cálculos correspondientes explicados arriba y apuntamos los dos resultados.

1. Espacio a un sólo lado:  **$200 + 10 = 210$  cm**

2. Entre paredes:  **$200 - 0,5 - 0,5 = 199$  cm**

## 2.5 | Ventanas rinconeras

### Ejemplo de medición, ancho

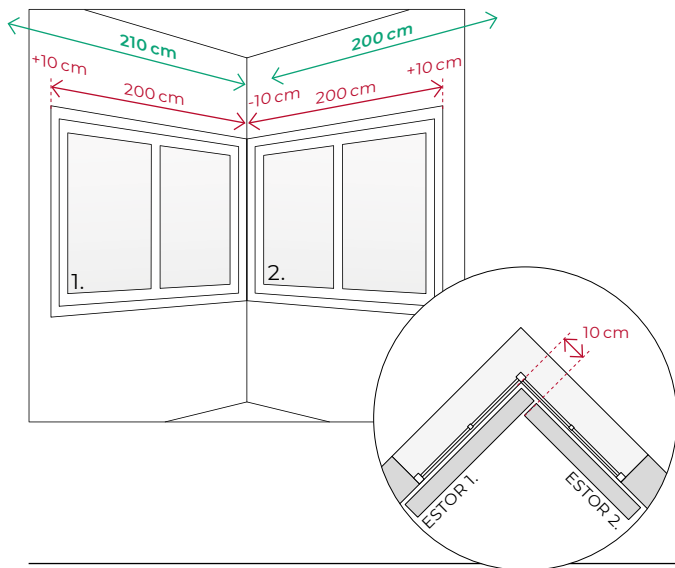

Identificamos si nuestras ventanas tienen **espacio a un sólo lado** o si están **entre paredes**. Aplicamos los cálculos correspondientes explicados arriba y apuntamos los dos resultados. A continuación, decidimos cuál de los dos estores pasará por encima del otro y le restamos 12 cm. En este caso el estor 2. es el que pasará por encima.


1. Espacio a un sólo lado:  $200 + 10 = 210 \text{ cm}$

2. Espacio a un sólo lado y pasa por encima:  $200 + 10 - 10 = 200 \text{ cm}$


## 3| Medición del alto

### Identificamos nuestro tipo de instalación

Para medir el alto, existen dos tipos de instalaciones, y por lo tanto dos formas de medición:

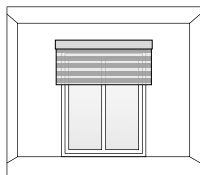

Instalación  
a pared

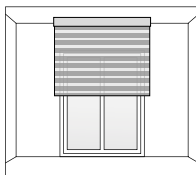


Instalación  
a techo



Para elegir el tipo de instalación, debemos tener en cuenta los posibles obstáculos que puedan impedir la bajada de nuestro estor (cajones de persiana, tiradores, radiadores...)

## 3.1| Instalación a pared

### Ejemplo de medición, alto

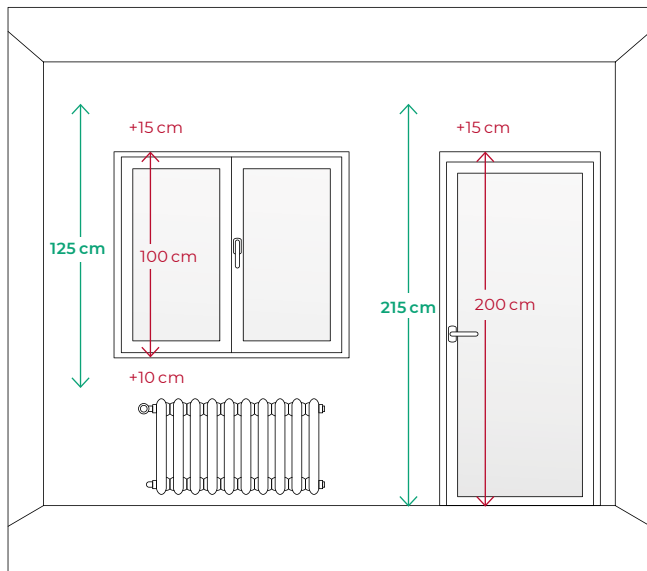


Medimos y apuntamos el alto de nuestra ventana o puerta. Recomendamos añadir 15 a 20 cm para la parte superior. Si es una ventana, recomendamos añadir 10 cm en la parte inferior del estor.

**$100 + 15 + 10 = 125 \text{ cm}$  (ventana)**

**$200 + 15 = 215 \text{ cm}$  (puerta)**

## 3.2| Instalación a techo

### Ejemplo de medición, alto

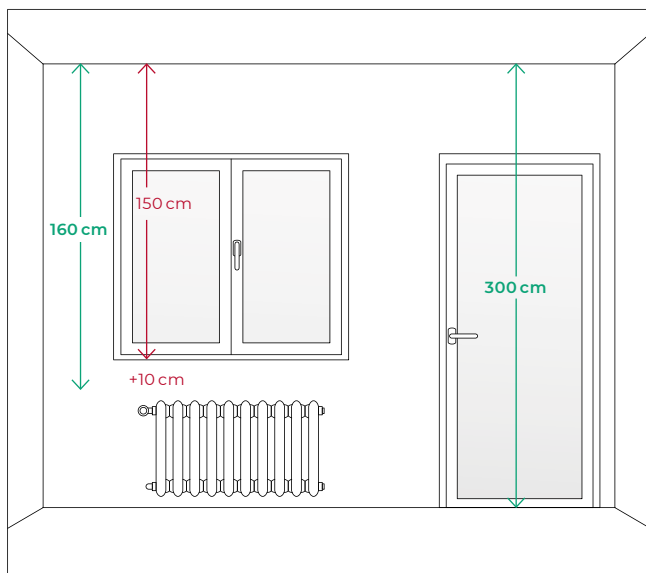


Medimos y apuntamos el alto del techo hasta donde queremos que llegue la parte inferior del estor. Si es una ventana, recomendamos añadir 10 cm después del marco inferior de la ventana.


**$150 + 10 = 160$  cm (ventana)**  
**300 cm (puerta)**

## 4.1| Medidas de los soportes

### Soporte para instalación a pared o a techo

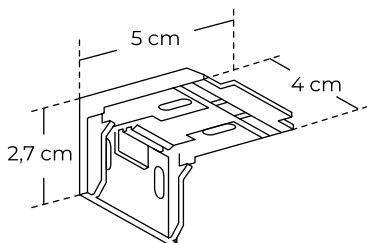


### Soporte largo para instalación a pared

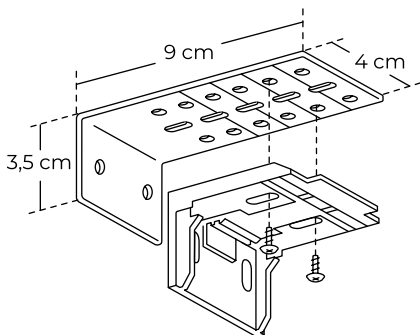

## 4.2| Medidas del cajón

Alto y ancho del cajón

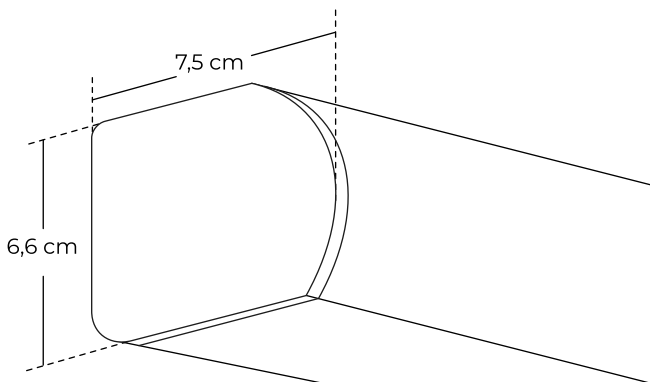

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)