


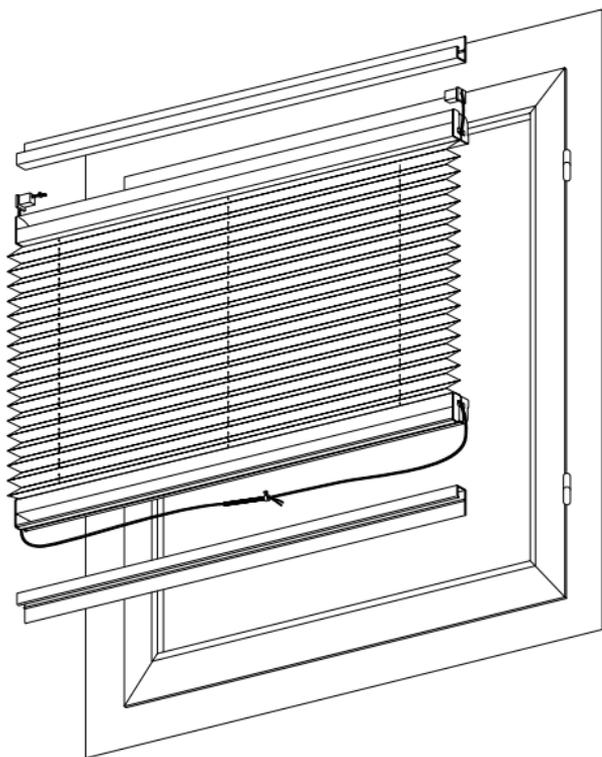

**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE MEDICIÓN**



Indice

1 | Medición del ancho

1.1 | Instalación pegado al cristal


1.2 | Instalación pegado sobre el aluminio

2 | Medición del alto


2.1 | Instalación pegado al cristal

2.2 | Instalación pegado sobre el aluminio

Necesitamos

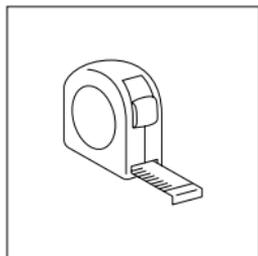

Metro

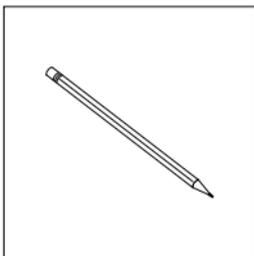

Lápiz




Bloc de notas

 **Importante, la instalación de este producto es apta para ventanas oscilobatientes o abatibles.**


Este tipo de producto **no es compatible** con **ventanas correderas o circulares.**

1 | Medición del ancho

Debemos identificar donde vamos a instalar nuestra cortina Cristal fit. Cada una de estas 2 opciones tiene una forma de medición distinta:

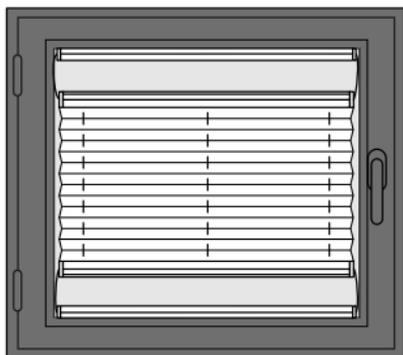


Instalación
pegado al cristal

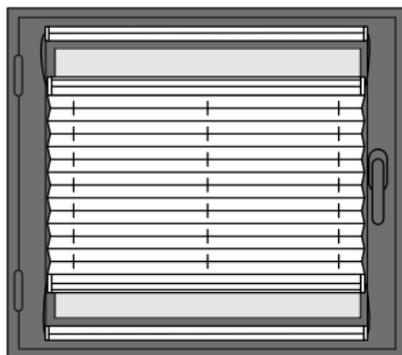

Instalación
pegado sobre
el aluminio

1.1 | Instalación pegado al cristal


Ancho

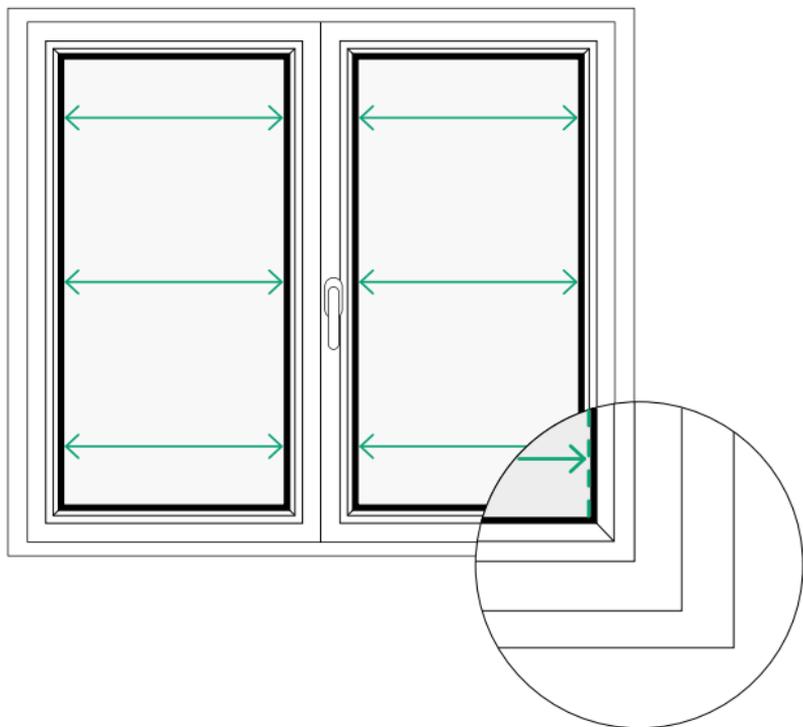

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

1.2 | Instalación pegado sobre el aluminio

Ancho

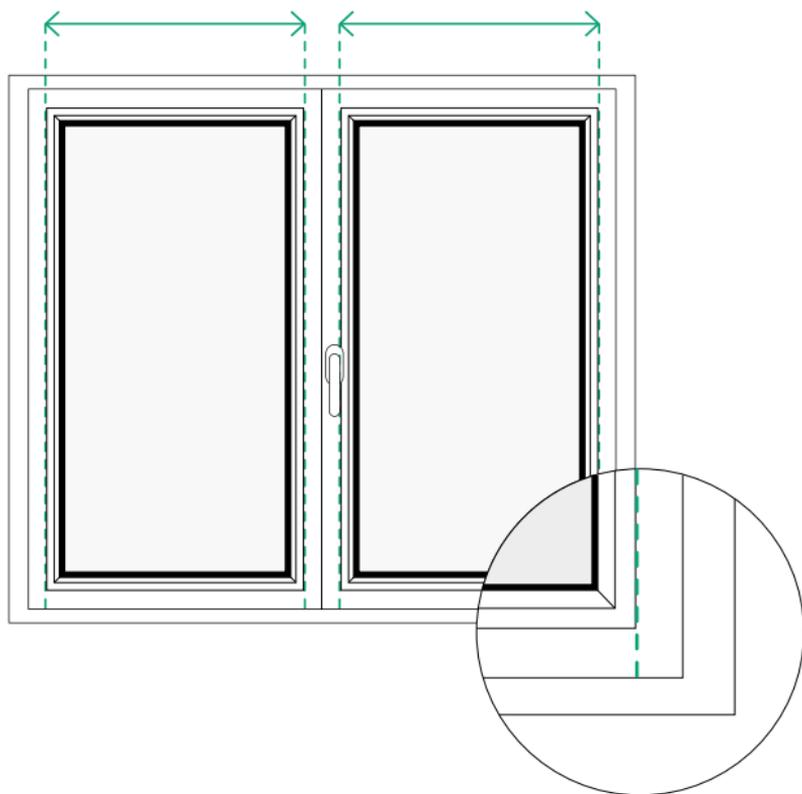


Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el ancho de lado a lado del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la cortina se asentará correctamente.


2 | Medición del alto

Identificamos nuestro tipo de instalación

Para medir el alto, existen dos tipos de instalaciones, y por lo tanto dos formas de medición:

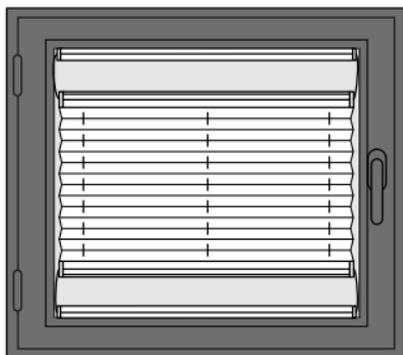

Instalación
pegado al cristal

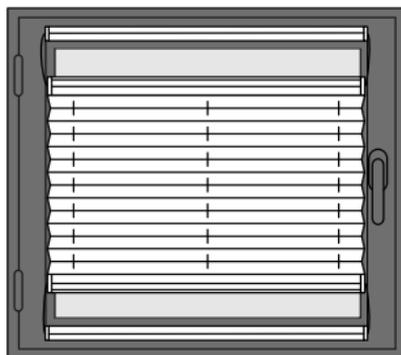


Instalación
pegado sobre
el aluminio



Para elegir el tipo de instalación, debemos tener en cuenta los posibles obstáculos que puedan impedir la bajada de nuestra cortina plisada.

2.1 | Instalación pegado al cristal


Alto

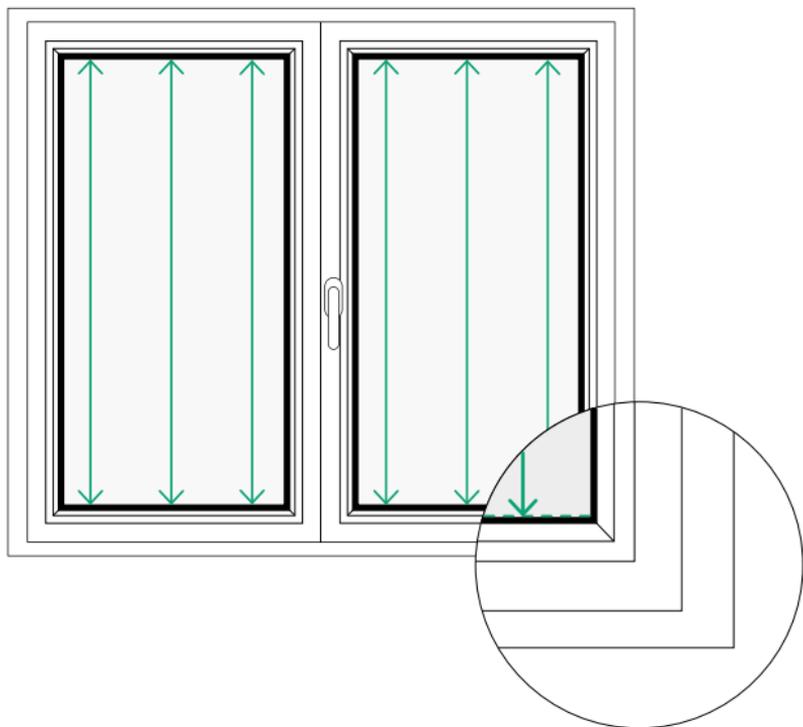

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

2.2 | Instalación pegado sobre el aluminio

Alto

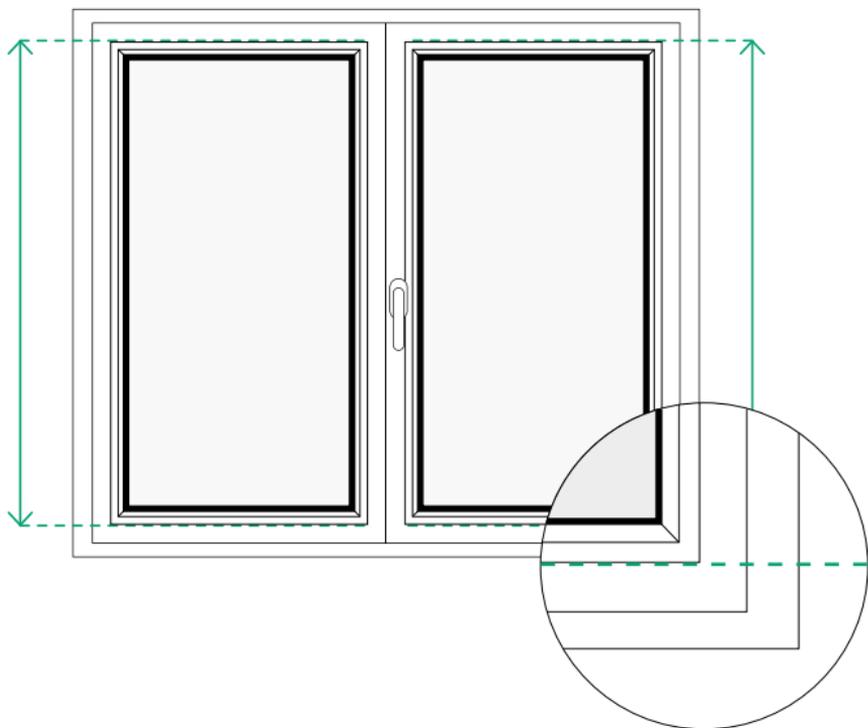

Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el alta de arriba a abajo del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la cortina se asentará correctamente.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com